

Caractéristiques détaillées

BATTERIE

12 V ; 200/38 Ah.

ALTERNATEUR

Triphasé à régulateur incorporé.

	Valeo A11 VI 10	Valeo A11 VI 11
Tension (V)	14	14
Intensité (A)	50	70
Puissance (W)	700	980
Intensité à 3 000 tr/mn (A)	38	52
Intensité à 8 000 tr/mn (A)	50	67
Résistance du rotor (Ω)	5	4,2
Résistance stator (Ω)	0	0
Branchement	Etoile	Triangle
Vitesse d'amorçage (tr/mn)	900	1 000
Vitesse maxi (tr/mn)	15 000	15 000
Rotation	Sens horaire	Sens horaire

COURROIE D'ALTERNATEUR

Marque et type : Hutchinson Beltaigle CR SR AV 10.
Tension : 5 à 10 mm sous la pression du pouce.

DEMARREUR

Marque et type : Valeo D6RA37.
Puissance maxi : 1,256 kW sous 11,4 V.
Régime de puissance maxi : 1200 tr/min.
Consommation à vide : 60 A sous 11,4 V.
Consommation bloqué : < 500 A sous 11,4 V.
Couple maxi : 10 N.m.

ESSUIE-GLACE


Marque : Valeo.

PROJECTEURS

Marque : Valeo ou Carello.

AMPOULES

Projecteurs code/phare : H4-55/60 W.
Feux de positions AV : 5 W.
Clignotants : 21 W.
Feux stop/position AR : 21/5 W.
Eclairage de plaque de police : 5 W.
Feux de recul : 21 W.
Projecteurs antibrouillard (suivant équipement) : H3-55 W.
Projecteurs longue portée (suivant équipement) : H3-55 W.

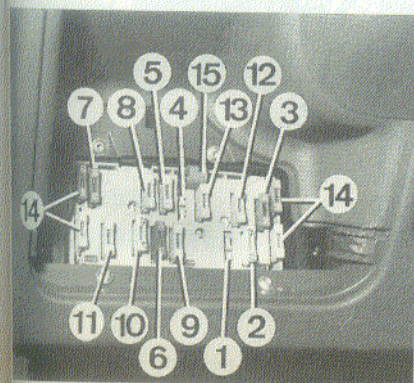

Boîte à fusibles de l'habitacle.

FUSIBLES


La boîte à fusibles principale est placée sous la planche de bord à gauche de la colonne de direction.

Une pince placée dans la boîte permet l'extraction facile des fusibles. Tirer sur le couvercle pour l'extraire. 4 fusibles sont fournis en rechange.

Fusible n°	Intensité (A)	Affectation
1	5	Correcteur projecteur. Bobine relais lave-projecteur.
2	25	Autoradio + accessoires. Essuie-vitre AV et AR. Pompe lave-vitre AV et AR. Cadenceur essuie-vitre AV. Bobine relais lunette chauffante. Bobine relais lève-vitre AV. Lecteur de cartes. Feux stop. Sièges chauffants. Bruiteur veilleuses oubliées.
3	30	Clignotants. Combiné (témoin de niveau bas d'essence, charge batterie). Motoventilateur de chauffage. Compresseur de climatisation. Alimentation boîtier central de température d'eau.
4	25	Alimentation boîtier centrale température d'eau (+ permanent).
5	20	Lunette AR chauffante.
6	10	Feux de détresse.
7	10	Feux de recul. Récepteur température d'eau. Récepteur jauge à essence. Compte-tours. Combiné (témoin frein, pression d'huile, température d'huile, température d'eau, ABR si monté, enrichisseur, autodiagnostic). Feux diurnes.
8	20	Autoradio (+ mémoire). Montre. Eclairage coffre. Plafonnier. Condamnation centralisée des portes.
9	20	Avertisseur. Allume-cigares.
10	20	Lève-vitres AV.
11	5	Feux AR de brouillard.
12	5	Veilleuses AV. Veilleuse ARD. Eclairage plaque police. Eclairage combiné. Eclairage façade. Climatiseur. Eclairage montre. Eclairage interrupteur. Voyant veilleuses (combiné).
13	5	Veilleuse ARG.
14	5-10-20-30	Fusibles de rechange.

Une boîte à fusibles auxiliaire est placée dans le compartiment moteur près de la batterie.

Fusible n°	Intensité (A)	Affectation
1	20	Motoventilateur de refroidissement (avec climatisation)
2	(30)	Pompe à essence
3	15	Sonde Lambda (modèle catalisé)
4	10	Sonde Lambda (modèle catalisé)
5	30	ABR
6	Shunt	Alimentation calculateur ABR
	—	Fusibles de remplacement

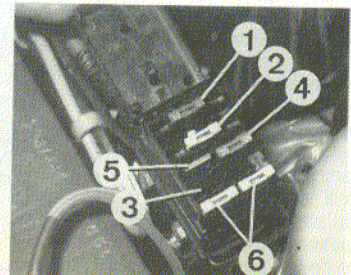

Boîte à fusibles du compartiment moteur.